
Panasonic.

VACUUM CLEANER
Aspiradora

MC-V5746 Operating Instructions Instrucciones de operación

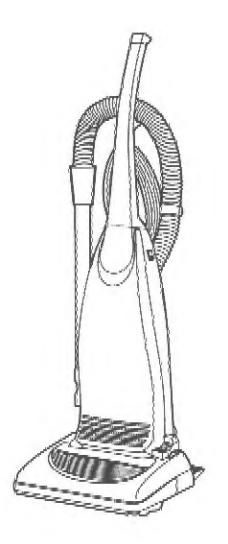



Before operating your vacuum cleaner, please read these instructions completely.

Arctes de usar su aspiradora, loa completamente exins instrucciones por favor.

COTZBRHOQUOO

CONSUMER INFORMATION

Please read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 5 before use. Read and understand all instructions.

TO OUR VALUED CUSTOMER

We are very pleased to welcome you to the Panasonic family of products. Thank you for purchasing this product. Our intent is that you become one of our many satisfied customers.

Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities. Your vacuum cleaner is intended only for household use. The cleaner should be stored in a dry. indoor area. Read the Operating Instructions carefully for important use and safety information.

Special care is required when vacuuming certain types of carpet or floor covering. Always check the carpet or floor covering manufacturer's recommended cleaning instructions before vacuumina.

PLEASE PAY CLOSE ATTENTION TO ALL WARNING AND CAUTION STATEMENTS.



WARNING statements are designed to alert you to the possibility of personal injury, loss of human life, and/or damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



CAUTION statements are designed to alert you to the possibility of damage to the vacuum cleaner and/or personal property if the instructions given are not followed.



TO AVOID ELECTRICAL SHOCK

Never vacuum damp or wet surfaces or liquids. DO NOT store machine outdoors.

Replace worn or fraved power cord immediately.

Unplug from outlet when not in use and before servicing.

TO AVOID ACCIDENTS

Except for hand-held cleaners, keep machine on floor - not chalrs, tables, steps, stairs, etc. Store machine promptly after each use to prevent accidents such as tripping over power cord or machine. Use machine and accessories only in a manner intended by the manufacturer. The use of an extension cord is not recommended.

©2001 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All rights reserved.

Información para consumidor

Por favor, lea "Instrucciones importantes de seguridad" en la página 6 antes de usar su aspiradora. Lea y comprenda todas las instrucciones.

A NUESTRO CONSUMIDOR ESTIMADO

Nos da mucho gusto a presentarle a la familia de productos de Panasonic. Le damos las gracias por comprar este producto. Estammos resueltos a hacerle uno de nuestros muchos consumidores satisfechos.

Montaje correcto y uso seguro de su aspiradora son sus responsabilidaes. Su aspiradora está fabricada para el uso a domicilio únicamente. Debe guardar la aspiradora en un lugar seco y debajo de techo. Lea las "Instrucciones de operación" con cuidado para la información importante de uso y la información de seguridad.

Se requiere el cuidado especial cuando pasa la aspiradora sobre ciertas clases de alfombra o cubierta de piso. <u>Siempre revise las instrucciones de la limpieza recomendada de fabricante para la alfombra o la cubierta de piso antes de pasar la aspiradora.</u>

Preste mucha atención por favor a todos los avisos y a todos las advertencias



Las secciones AVERTENCIA están incluídas para llamarle atención a la posibilidad de la lesión corporal, la pérdida de vida humana, y/o el daño a la aspiradora y/o el daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están sequidas.



Las secciones **CUIDADO** están incluídas para llamarle atención a la posibilidad del daño a la aspiradora, y/o del daño a las propiedades personales si las instrucciones dadas no están seguidas.



PARA EVITAR CHOQUE ELÉCTRICO

Nunca pase la aspiradora en las superficies húmedas o mojadas ni aspire los líquidos.

No mantenga la aspiradora a la intemperie.

Cambio en seguida un cordón eléctrico gastado o raído.

Desconéctela cuando lo la está usando y antes de darie servicio.

PARA EVITAR ACCIDENTES

Excepto las aspiradoras a mano, mantenga la aspiradora sobre el suelo - no sobre las sillas, las mesas, los escalones, las escaleras, etc.

Mantenga la aspiradora en un lugar seguro en seguida después de cada uso para evitar accidentes como troplezo con cordón eléctrico o con aspiradora.

Use la aspiradora y los accesorios únicamente en manera descrita en este manual.

No recomiende un cordón eléctrico adicional.

©2002 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Todos los derechos están reservados.

TABLE OF CONTENTS / Tabla de contenido

| CONSUMER INFORMATION / Información para consumidorIMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS | |
|---|------|
| Instrucciones importantes de seguridad | 5-6 |
| PARTS IDENTIFICATION / Identificación de piezas | |
| ASSEMBLY / Montaje | 8 |
| Attaching Handle / Colocación del mango | 8 |
| Using Cord Hook / Uso del sujetador del cordón | |
| Tool Storage / Almacenaje de herramientas | |
| | |
| FEATURES / Características | |
| Automatic Self Adjusting Nozzle / Boquilla de ajuste automático | |
| Edge Cleaning / Limpieza para orillas | |
| Motor Protector / Protector de motor | |
| Carpet-Bare Floor Selector / Selector carpet-bare floor | 11 |
| Höse Ring and Hose Ring Mount | |
| Anillo de manguera y soporte del anillo para manguera | 11 |
| TO OPERATE CLEANER / Para operar la aspiradora | 12 |
| Power Cord / Cordón eléctrico | 12 |
| On-Off Switch / Control ON-OFF | 12 |
| Handle Adjustments / Ajustes del mango | |
| Using Tools / Uso des herramientas | |
| ROUTINE CARE OF CLEANER / Cuidado de rutina de la aspiradora | |
| | 14 |
| Cleaning Secondary Foam Filter Limpieza del segundo filtro de goma espuma | 14 |
| Replacing HEPA Exhaust Filter / Cambiar del filtro de escape HEPA | |
| Changing Dust Bag / Cambio de la bolsa de polvo | |
| Demoving and Installing Lawry Plata | |
| Cambiar y insertar de la base inferior | 16 |
| Replacing Headlight Bulb / Cambio de la bombilla | |
| Réplacing Belt / Cambio de la correa | |
| Cleaning Agitator / Limpieza del agitador | |
| Replacing Agitator / Cambio del agitador | |
| Cleaning Exterior and Tools / Limpieza del exterior y de los herramientas | |
| Removing Clogs / Quitar de los residuos de basura en los conductos | |
| BEFORE REQUESTING SERVICE / Antes de pedir servicio | |
| | 2-23 |
| WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED / Cuando necesita servicio | 20 |

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using vacuum cleaner, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER



WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, injury:

- DO NOT leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- To reduce the risk of fire, electric shock DO NOT use outdoors or on wet surfaces.
- DO NOT allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended tools.
- 5. DO NOT use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an authorized Panasonic Servicenter.
- 6. DO NOT pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. DO NOT run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- 7. DO NOT unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 8. DO NOT handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- DO NOT put any objects into openings. DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- 11. DO NOT pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- 12. DO NOT use without dust bag and/or filters in place.
- Turn off all controls before unplugging.
- 14. Use extra care when cleaning on stairs.
- **15. DO NOT** use cleaner to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS VACUUM CLEANER IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Note: Before you plug in your Panasonic vacuum cleaner, make sure that the voltage indicated on the rating plate located at the back of the vacuum cleaner is the same as your local supply.

Instrucciones importantes de seguridad

Cuando usa su aspiradora, debe seguir las instrucciones incluso las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar esta aspiradora



AVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión corporal:

- No abandone la aspiradora cuando está conectada. Desconéctela cuando no la está usando y antes de darle servicio.
- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico no use la aspiradora al aire libre ni sobre las superficies mojadas.
- No permita que los niños jueguen con la aspiradora. Se requiere tener mayor cuidado cuando sea usada en la proximidad de niños o por niños.
- Use la aspiradora únicamente en la manera descrita en este manual. Use únicamente con los accesorios recomendados por la fábrica.
- 5. No use la aspiradora si el cordón eléctrico o el enchufe está dañado. Si la aspiradora no está funcionando adecuadamente o si se ha le caído, está dañada, ha estado expuesta a la intemperie o si se le ha caído al agua, devuélvala a un Centro de Servicio de Panasonic autorizado.
- 6. No hale ni transporte la aspiradora por el cordón; no use el cordón como mango; no cierre puertas sobre el cordón; no hale el cordón sobre rebordes agudos ni esquinas; no pase la aspiradora sobre el cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- 7. No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico. Para desconectarla, hale el enchufe, no el cordón.
- 8. No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- 9.-No coloque objetos en las aberturas. No use la aspiradora si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos, o cualquier cosa que puede disminuir el flujo de aire.
- 10. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas mecánicas.
- 11. No use la aspiradora para levantar objetos que se está quemando o emitiendo humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- 12. No use la aspiradora sin tener insertados la bolsa para polvo y/o los filtros.
- 13. Antes de desconectar la aspiradora, apáguela siempre.
- 14. Tenga cuidado mayor cuando usa la aspiradora sobre los escalones.
- 15. No use la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o combustibles como gasolina ni la use en lugares donde éstos podrían estar presentes.


Guarde estas instrucciones

Esta aspiradora está recomendada para el uso a domicilio unicamente.

Nota: Antes de conectar su aspiradora Panasonic, asegúrese de que el votaje indicado en el voltímetro en la parte posterior de la aspiradora sea del mismo voltaje que el de su casa.

PARTS IDENTIFICATION

Identificación de piezas

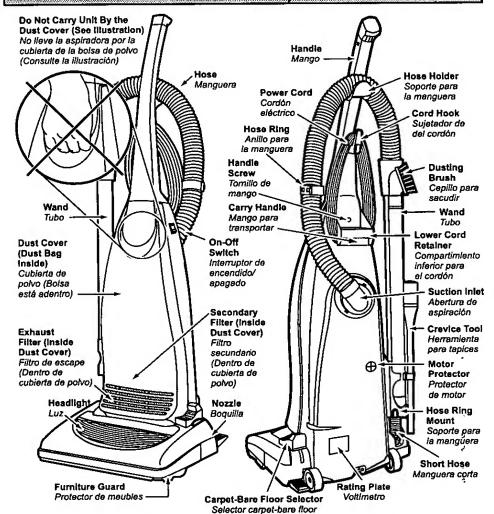

FEATURE CHART / Diagrama de características (PANASONIC UPRIGHT VACUUM)

(Aspiradora vertical Panasonic)

| FEATURES Características | Power Voltaje | Tools-on-Board Herramientas incluídas | Headlight Luz | Cord Length Extensión de cordón | Bare Floor Uso sin alfombra |
|-----------------------------|-------------------------|---|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Model / Modelo | 120V. AC (60Hz) | Yes | Yes | 30 Ft. (9.1 m) | Yes |
| MC-V5746 | 12.0 A / 12,0 A | Si | Si | 9.1 m (30 pi) | Si |

ASSEMBLY / Montaje


Attaching Handle / Colocación del mango

- DO NOT plug in until assembly is complete No enchufe hasta que el montaje esté completo
- Turn ON-OFF switch OFF Mueva el control ON-ÓFF a la posición OFF
- Remove handle screw Quite el tornillo del mango
- instale el mango

Insert handle




- Insert screw Instale el tornillo
- **Tighten screw** Apriete el tornillo

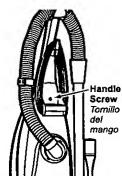

3)


Push power cord into two (2) cord clips in back of handle Émpuje el cordón eléctrico hasta las dos (2) áreas indicadas en la parte trasera del mango



Wrap power cord around lower cord retainer and cord hook Envuelva el cordón

eléctrico alrededor del soporte inferior y el sujetador del cordón

Secure retainer (plug head) to power cord Asegure la clavija en el cordón eléctrico



Using Cord Hook / Uso del sujetador del cordón

- 1) Detach plug head from power cord Desconecte el enchufe del cordón eléctrico
- Rotate cord hook down to release cord Ruede hacia abajo el sujetador del cordón para librerarlo




Return the cord hook to the upright position before attempting to rewind the cord Devuelva el gancho del cordón a la posición vertical antes de tratar de rebobinar el cordón



Tool Storage / Almacenaje de herramientas

Tools / Herramientas

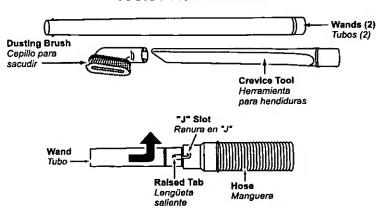

Some tools may already be stored on vacuum cleaner Es posible que ya se almacenen unas herramientas en la aspiradora

Place hose in back of handle on hose holder Coloque la manguera en la parte trasera del soporte de manguera

➤ Attach wand to hose by aligning the two (2) raised tabs on wand with "J" stots in hose, guide tabs along grooves, twist to lock in place

Para conectar el tubo a la manguera, alinee las dos (2)

Para conectar el tubo a la manguera, alinee las dos (2) lengüetas levantadas en el tubo con las ranuras "J" en la manguera. Mueva las lengüetas hacia las ranuras, ruédelas para asegurar

 Place wand in front slot of tool holder, twisting and pushing down over short hose to assure a good connection

Girando y empujando hacia abajo para asegurar una conexión buena, coloque el tubo en la primera ranura del soporte de herramientas

Store other wand in round rear slot of tool holder with dusting brush in top of wand


Almacene el otro tubo con el cepillo de polvo en el extremo superior en la ranura posterior y redonda del soporte de herramientas

Place crevice tool into rectangular rear slot of tool holder

Coloque la herramienta para tapices en la ranura posterior y rectangular del soporte de herramientas

Refer to PARTS IDENTIFICATION section for tool location

Véase la sección de "Identificación de piezas" para la ubicación de las herramientas

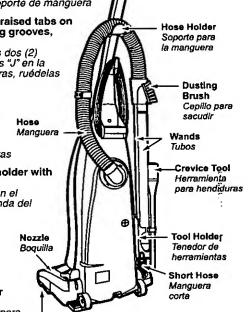

Agitator (Underneath) Agitador (Abajo)

FEATURES / Características

Automatic Self Adjusting Nozzle

Boquilla de ajuste automático

The nozzle of your Panasonic upright vacuum cleaner automatically adjusts to any carpet pile height L'a boquilla de su aspiradora vertical Panasonic se ajusta automáticamente a la altura

de cualquier pelo de alfombra

Feature allows nozzle to float evenly over carpet pile surfaces

La característica permite que la boquilla flote fácilmente en las superficies del pelo de alfombra

No manual adjustments required No se requieren los ajustes manuales


Shallow Pile Carpet Alfombra de pelo corto

Deep Pile Carpet Alfombra de pelo largu Pivot Point Botón de liberación

3

Edge Cleaning / Limpieza para orillas

Edge cleaning feature provides for improved cleaning of carpets near walls and furniture Use la característica de limpieza para orillas para aspirar con facilidad cerca de las paredes y los muebles

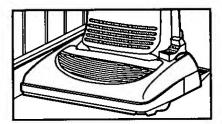

Motor Protector / Protector de motor


Automatically opens to provide cooling air to the motor when a clog occurs or when dust bag needs changing Se abre automáticamente para proveer el aire fresco al motor cuando hay unos residuos o cuando es necesario cambiar la bolsa de polvo

Motor protector may open when using tools Es posible que el protector del motor se abra cuando se usan l\u00e1s herramientas

Check operation by placing hand over end of hose Revise la operación al colocar la mano en el extremo de la manguera

If motor protector opens, the vacuum will make a slightly different sound
Si se abre el protector del motor, la aspiradora hará un sonido poquito diferente

Do not block motor protector No obstruye el protector de motor

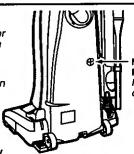

Motor Protector Protector de motor

Carpet-Bare Floor Selector / Selector carpet-bare floor

 Selector should be placed in BARE FLOOR (TOOLS) position when using cleaner on bare floors and when using tools Se debe colocado el selector en la posición para

BARE FLOOR (TOOLS) cuando pasa la aspirador en los suelos sin alfombra y cuando se usan las herramientas

The agitator does not rotate in the BARE FLOOR (TOOLS) position

El agitador no rueda en la posición para BARE FLOOR (TOOLS)

> Selector should be placed in CARPET position when using cleaner on carpeted floors

Se debe colocado el selector en la posición para CARPET cuando pasa la aspiradora en los suelos con alfombra

> For longer belt life, turn vacuum off before moving selector Apaque la aspiradora antes de mover el selector para una vida más larga de la correa

> Otherwise, take care when selecting either position to ensure selector is pushed fully and quickly as possible to desired position
Siempre tenga cuidado al seleccionar cualquier posición para asegurar que el selector esté movido rápido v por completo a la posición deseado

> Failure to do so can cause belt to rub on selector shaft and result in belt becoming hot and creating a burning rubber smell

Al no mover el selector rápido y por completo a la posición deseado, se puede causar que la correa friccione en el eje del sélector y resulte que la correa se caliente creando un olor a quemado de goma



To Clean Bare Floor Or Use Tools Para aspirar sobre un suelo sin alfombra o usar los accesorios



Carpet-Bare

Floor Selector

Selector carpet-

bare floor


To Clean Carpet Para aspirar sobre una alfombra

Hose Ring and Hose Ring Mount

Anillo de manguera y soporte del anillo para manguera

Hose ring and hose ring mount are designed to prevent tipping of vacuum while using tools El anillo de manguera y el soporte del anillo de manguera están diseñados para impedir que la aspiradora no volque cuando se utilizan las herramientas

> Place hose ring in hose ring mount as shown in illustration Coloque el anillo para manguera en el soporte del anillo para manguera como se ve en el diagrama

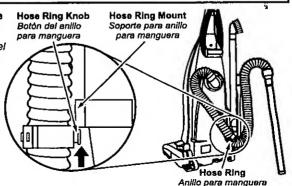

TO OPERATE CLEANER

Para operar la aspiradora


Power Cord / Cordón eléctrico

NOTE: To reduce the risk of electrical shock, this vacuum has a polarized plug, one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY. Only use outlets near the floor.

Nota: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta aspiradora cuenta con una clavija polarizada. uno de los contactos es más ancho que el otro. La clavija sólo puede insertarse de una manera en el enchure. Si la clavija no cabe bien en el enchure, inviértala. Si aún no cabe, llame a un electrista para que instale un enchufe correcto. No altere la clavija de ninguna manera. No altere la clavija de ninguna manera. Use solamente las tomas de pared cercas del suelo.

ON-OFF Switch / Control ON-OFF


- Ensure ON-OFF switch is OFF Asegúrese de que el control ON-OFF esté en là posición OFF
- > Plug the power cord into 120 V outlet Enchufe el cordón eléctrico en una toma de pared de 120 V
- ON position turns vacuum on La posición ON enciende la aspiradora
- > OFF position turns off vacuum La posición OFF apaga la aspiradora

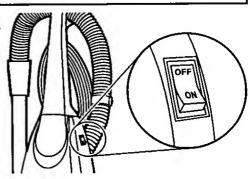

Handle Adjustments / Ajustes del mango

1) Step on handle release pedal to change handle position Pise en el pedal de

liberación del mango para cambiar la posición del mango



Move vacuum to upright position for storage and tool use

Mueva la aspiradora a la posición vertical para el amenace y el uso de las herramientas



3)

Move vacuum to middle position for normal use Mueva la


aspiradora a la posición mediana para el uso normal



4)

Use low position for cleaning under furniture

La posición baja para limpiar debajo de los muebles



Using Tools / Uso de herramientas

➤ ALWAYS place carpet-bare floor selector in BARE FLOOR (TOOLS) positon when using tools Al usar las herramientas siempre coloque el selector carpet-bare Hose Holder floor en la posición BARE FLOORS (TOOLS) Soporte para la manquera > Remove wand from short hose by twisting and pulling up Hose Ring Rodando y levantando hacia arriba quite el tubo Anillo para de la manquera corta la manguera Dustina > The tools can be attached to hose, wand or Brush crevice tool Cepillo para Se puede conectar las herramientas con la sacudir manguera, el tubo o la herramienta de hendiduras Manquera Wands > DO NOT overextend your reach with hose as it Tubos could tip vacuum No extienda demasiado la extensión de la manguera porque **Crevice Tool** puede causar que la aspiradora vuelque Herramienta para tapices Use hose ring and mount when cleaning with the tools Use el anillo de manguera y el soporte al limpiar con las Hose Ring herramientas Mount Place all tools and hose back in the same manner Soporte para as shown in TOOL STORAGE la manguera Coloque otra vez todas las herramientas y la Short Hose manguera del mismo modo que se ve en "Almacenaje Manguera corta de herramientas"

TOOL USE / Uso de herramientas

| | CLEANING AREA / Área para limpiar | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| TOOL / Herramienta | Furniture Meubles | Cushions Cojines | Drapes Cortinas | Stairs Escaleras | Walls Paredes |
| CREVICE TOOL Herramienta para hendiduras | x | х | x | х | x |
| DUSTING BRUSH Cepillo para sacudir | х | | x | х | x |

Agitator (Underneath) Agitador (Abajo)

Always clean tools before using Siempre limpie las herramientas antes de usarlas

ROUTINE CARE OF CLEANER

Cuidado de rutina de la aspiradora


Performing the following tasks will keep your new Panasonic vacuum cleaner operating at peak performance levels and will ensure these high levels for years to come. Check the BEFORE REQUESTING SERVICE section in this manual for recommendations on performing some of these tasks to help solve various problems that may occur.

Siguiendo las instrucciones dadas, se nueva aspiradora Panasonic funcionará al nivel máximo y continuará funcionando por mucho años en el futuro. Lea la sección "Antes de pedir servicio" en este manual para las recomendaciones para arreglar unos problemas que puedan ocurrir.

Cleaning Secondary Foam Filter

Limpieza del segundo filtro de goma espuma

- > The secondary foam filter protects the motor
 El segundo filtro de goma espuma protege el motor
- Check filter when installing a new dust bag Al instalar una nueva bolsa de polvo revise el filtro
- ➤ If dirty, pull filter from bottom of dust compartment and clean by rinsing in water Si esté sucio, tire del filtro del fondo del compartimento de polvo y límpielo enjuagando con agua
- When dry, slide filter back into place Cuando esté seco deslice el filtro a su lugar
- Ensure filter is fully inserted under plastic rib projections Asegúrese de que el filtro está instalado debajo de las lengüetas plásticas

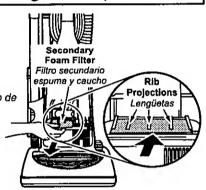

Exhaust Filter Filtro de escape

(HEPA)

Dust Cover

Cubierta de poivo

Replacing HEPA Exhaust Filter Cambiar del filtro de escape HEPA

- > The HEPA exhaust filter removes dirt from recirculated air El filtro de escape HEPA quita el polvo del aire reciclado
- > Check filter when installing a new dust bag Revise el filtro al instalar una nueva bolsa de polvo
- If dirty, remove filter from bottom of the dust cover by pulling straight up on filter Si esté sucio, tirando hacia arriba quite el filtro del fondo de la cubierta de polvo
- ➤ Place new filter (Panasonic MC-V193H only) in dust cover DO NOT CLEAN WITH WATER*


 Coloque el filtro nuevo (Panasonic MC-V193H solamente) en la cubierta de polvo No limpie con agua*
- Align six (6) filter slots with six (6) dust cover tabs, press in place, make sure white side is up Alinee las seis (6) ranuras del filtro con las seis (6) lengüetas de la cubierta de polvo, oprima en lugar, asegúrese de que el lado blanco esté en la posición arriba
- *Filter cannot be cleaned and should be replaced at least once each year *No se puede limpiar el filtro y se debe cambiarlo a lo menos una vez cada año

Changing Dust Bag

Cambio de la bolsa para polvo

Always operate vacuum with genuine Panasonic Type U3 Standard or U6 Electrostatic dust bags installed. Panasonic dust bags may be purchased through any authorized Panasonic dealer or ordered from service company.

Siempre opere la aspiradora con las bolsas Panasonic Type U3 Standard U6 Electrostatic instaladas. Se puede comprar las bolsas de polvo en cualquier vendedor autorizado Panasonic o mandar de una compañía de servicio

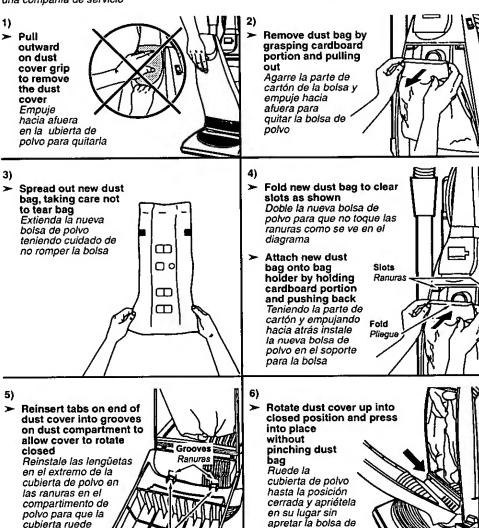

hasta la posición cerrada polvo

Removing and Installing Lower Plate

Cambiar y insertar de la base inferior

Two

Scraws

Dos

tomillos

Lower Plate Base inferior

 Before servicing any parts, disconnect vacuum from electrical outlet

Desenchufe la aspiradora de la toma de pared antes de hacerles servicio a las piezas

 Place paper under nozzle anytime lower plate is removed to protect floor

Siempre coloque un papel debajo de la boquilla para proteger el suelo cada vez se quita la base inferior

 Place handle in upright position and turn vacuum over to expose lower plate

Coloque el mango en la posición vertical y vuelque la aspiradora para exponer la base inferior

 Release lower plate by removing two (2) screws and pressing inward on two (2) locking tabs

Para liberar la base inferior, quite los dos (2) tornillos y apriete hacia adentro en las dos (2) lengüetas de cierre

> Remove lower plate and remove any residue that may exist in belt area Quite la base inferior y quite los residuos que exista en el área de la correa

Asegúrese de que las alambres estén dirigidas bien y no estén apretadas

- Reinstall lower plate by hooking front end of lower plate into slots on front of nozzle housing Para reinstalar la base inferior, enganche el extremo delantero de la base inferior en las ranuras
- en el montaje delantero de la boquilla

 Make sure all wires are routed properly and not pinched
- Press lower plate until locking tabs snap into place then replace two (2) screws Apriete la base inferior hasta que las lengüetas hagan clic en su lugar y luego reemplace dos (2) tornillos

Replacing Headlight Bulb / Cambio de la bombilla

- Remove lower plate Quite la base inferior
- Grasp the bulb socket and pull upward while moving it back and forth

Agarre el casquillo portalámparas y levante al moverlo hacia trasera y delantera

> Remove old bulb from the socket by pushing in while turning counterclockwise


Ouite la bombilla vieja del casquillo portalámparas al empujar hacia adentro y rodar en el sentido contrario de las agujas de reloj al mismo tiempo

Replace bulb by pushing in while turning clockwise Reemplace la bombilla empujando hacia adentro y rodando en el sentido de las agujas de reloj al mismo tiempo

Only use a bulb rated 130 Volts AC-15 Watts Use solamente una bombilla de 130 voltios AC-15 voltios o de menos voltios

Reinstall bulb socket into nozzle housing by pushing it back down into slot Reemplace el casquillo portalámparas en el montaje de boquilla empujándolo hacia abajo en la ranura

Reinstall lower plate Reemplace la base inferior



Two Locking Tabs

Dos lengüetas de cierre


Replacing Belt / Cambio de la correa


- Replace belt whenever a burning rubber smell caused by excessive slippage occurs Cambie la corea cuando ocurra un olor de goma que quema causado por un patinaje excesivo
- Place carpet-bare floor selector in CARPET position Mueva el selector carpet-bare floor sin alfombra a la posición CARPET
- Remove lower plate Quite la base inferior
- Remove agitator by carefully lifting out Al levantar con cuidado quite el agitador
- Remove worn or broken belt / Quite la correa gastada o rota
- > If end caps fall off, do not lose the two (2) washers Si se caen los tapas del extremo, no pierda las dos (2) arandelas
- Loop new belt (Panasonic Type UB8 only) around motor shaft and brush pulley; see illustration for correct belt routing Envuelva la correa nueva (Panasonic Type UB8 solamente) en el eje del motor y la polea de cepillo, véase el diagrama para envolver la correa
- Clean agitator and replace the two (2) washers and end caps Limpie el agitador y cambie las dos (2) arandelas y las tapitas del extremo
- Reinstall agitator back into nozzle housing grooves Reinstale el agitador en las ranuras del compartimento de la boquilla
- After reinstalling the agitator, turn it by hand to make sure that belt is not twisted or pinched and that all rotating parts turn freely Después de instalar el agitador, ruede a mano para que asegure

que la correa no esté torcida ni apretada y que rueden libremente todas las piezas rodantes

Reinstall lower plate Reemplace la base inferior



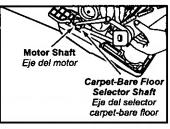

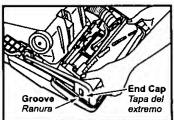

Cleaning Agitator / Limpieza del agitador


 Clean agitator after every five uses and every time the belt is replaced


Limpie el agitador después de cada cinco utilizaciones y cada vez que se cambia la correa

- > Remove lower plate
 Quite la base inferior
- Cut off any carpet pile and lint entangled around agitator with a pair of scissors

Corte con unas tijeras el pelo de alfombra y la pelusa envueltos en el agitador

- > Remove agitator
 Quite el agitador
- > Remove any string or debris located on the end caps, washers or agitator shaft
 Quite los hilos o los residuos ubicados en los tapas del extremo, en las arandelas o en el eje del agitador
- > Reinstall agitator and lower plate Reemplace el agitador y la base inferior



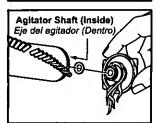


Replacing Agitator / Cambio del agitador


When the bristles on the agitator are worn so that they do not touch a card held across the lower plate, the agitator should be replaced

Cuando las cerdas del cepillo del agitador estén gastadas y no toquen una tarjeta puesta por la base inferior, se debe cambiar el agitador

- Remove lower plate and agitator Quite la base inferior y el agitador
- Clean debris from end caps Limpie los residuos de los tapas del extremo
- Position belt over belt pulley on the agitator unit Coloque la correa sobre la polea de correa en la nueva unidad de cepillo
- > Reinstall agitator and lower plate
 Reemplace el agitator y la base inferior

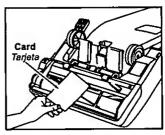

Agitator Assembly / Montaje de agitador

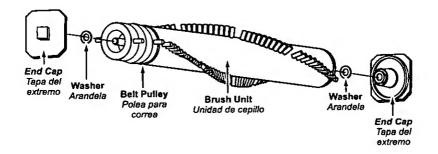

Cleaning Exterior and Tools Limpieza del exterior y de los herramientas

- Unplug cord from wall outlet Desenchufe de la toma en la pared
- Clean exterior using a clean, soft cloth that has been dipped in a solution of mild liquid detergent and water and wrung dry
 Limpie la parte exterior con un trapo suave y limpio que se ha metido en una solución de detergente líquido y agua y se ha escurrido hasta que esté seco
- DO NOT drip water on cleaner, wipe dry after cleaning No deje caer el agua en la aspiradora, seque con un trapo después de limpiarla
- DO NOT clean tools in dishwasher or clothes washer No limpie las herramientas en el lavaplatos ni en la lavadora de ropa
- Wash tools in warm soapy water, rinse and air dry Lave las herramientas en la tibia agua con jabón, enjuague y seque al aire
- > DO NOT use tools if they are wet No use las herramientas si están mojados

Removing Clogs

Quitar de los residuos de basura en los conductos

The hose located on the back of the vacuum cleaner carries the dirt from the nozzle up to the dust bag. If the hose should become clogged:

La manguera situada en la parte posterior de la aspiradora lleva el polvo de la boquilla hasta la bolsa de polvo. Si hay residuos en la manguera:

Unplug vacuum Desenchufe la aspiradora

Press two tabs and pull open suction inlet and check for clogging Para revisar si hay residuos oprima las dos lengüetas

Para revisar si nay residuos oprima las dos lenguetas v tire para abrir la abertura de aspiración

Disconnect wand from short hose and check the wand and hose for closging

wand and hose for clogging
Desconecte el tubo de la manguera corta y revise
por residuos en el tubo y en la manguera

- Plug in vacuum cleaner and turn on Enchufe la aspiradora y enciéndala
- Disconnect wand and stretch hose in and out to remove clog Desconecte el tubo y estire la manguera hasta la extensión máxima y mínima para quitar los residuos


➤ If clog still exists, turn vacuum cleaner OFF and UNPLUG POWER CORD Si ya hay los residuos, apague la aspiradora y <u>Desenchule el</u> cordón eléctrico

➤ Remove lower plate Quite la base inferior

Remove short hose from nozzle by lifting straight up Levante hacia arriba para quitar la manguera corta de la boquilla

Inspect hose end and clear any obstructions Revise el extremo de la manguera y quite los obstáculos


Reinstall short hose and lower plate Reemplace la manquera corta y la base inferior

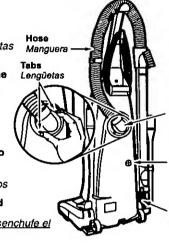

Suction Inlet Abertura de aspiración

Motor Protector Protector de motor

Short Hose Manguera corta

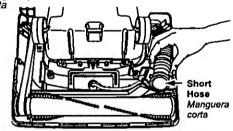

BEFORE REQUESTING SERVICE



Disconnect the electrical supply before servicing or cleaning the unit. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury from cleaner suddenly starting.

Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service needed, other than those described in these Operating Instructions, should be performed by an authorized service representative.

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE | POSSIBLE SOLUTION |
|----------------------------------|---|---|
| Cleaner will not run. | 1. Unplugged at wall outlet. | Plug in firmly. Push ON-OFF switch to ON. |
| | 2. ON-OFF switch not turned on. | 2. Push ON-OFF switch to ON. |
| - (| Tripped circuit breaker/blown fuse at household service panel. | Reset circuit breaker or replace fuse. |
| Poor job of dirt | 1. Full or clogged dust bag. | 1. Change dust bag. |
| pickup. | 2. Broken belt. | 2. Replace belt. |
| | 3. Carpet-bare floor setting incorrect. | 3. Set in the correct position. |
| | 4. Clogged hose or nozzle. | 4. Clean hose or nozzle area. |
| | 5. Hose not inserted fully. | 5. Insert hose. |
| : | 6. Worn agitator. | 6. Replace agitator. |
| : | 7. Hole in hose. | 7. Replace hose. |
| 1 | 8. Dust cover improperly installed. | 8. Properly install dust cover. |
| | Belt not installed on motor shaft. | 9. Install belt on motor shaft. |
| Bare floor option will not work. | Belt improperly installed with bare floor selector in wrong position. | Properly install belt. |
| Dust escapes | Bag improperly installed. | Properly install bag. |
| the paper bag. | 2. Bag torn. | 2. Replace bag. |
| Light will not work. | 1. Burned out light bulb. | Replace light bulb. |

Antes de pedir servicio



AVERTENCIA Peligro de choque eléctrico y lesión personal.

Desconecte la aspiradora antes de darle servicio o limpiarla. De lo contrario podría producirse un choque eléctrico o causar lesión personal si la aspiradora arranca de repente.

Consulte este cuadro para encontrar soluciones que usted mismo puede realizar cuando tenga problemas menores de rendimiento. Cualquier servicio que necesita aparte de otros descritos en este manual tiene que ser hecho por un representante de servicio autorizado.

| PROBLEMA | CAUSA POSIBLE | SOLUCIÓN POSIBLE |
|---|--|---|
| La aspiradora no funciona. | Está desconectada del enchufe. | Conecte bien. Prete el control ON-OFF a la posición "ON". |
| | 2. El control ON-OFF ne está en la posición "ON". | 2. Prete el control ON-OFF a la posición "ON". |
| | 3. Cortacircuitos botado o fusible quemado en el tablero de servicio de la residencia. | 3. Reestablezca el cortacircuitos o cambie el fusible. |
| No aspira satis- factoriamente. | 1. Bolsa para polvo llena. | 1. Cambie la bolsa de polvo. |
| ractoriamente. | 2. Correa rota. | 2. Cambie la correa. |
| | Posición incorrecta del selector carpet-bare floor. | 3. Mueva a la posición correcta. |
| | 4. Manguera o boquilla atascada. | 4. Revise la manguera o la boquilla. |
| | 5. Manguera no está bien insertada. | 5. Inserte bien la manguera. |
| | 6. Agitador desgastado. | 6. Cambie el agitador. |
| | 7. Manguera rota. | 7. Cambie la manguera. |
| | 8. La cubierta de polvo no está bien cerrada. | 8. Cierre bien la cubierta de polvo. |
| | 9. Correa no está instalda en el eje del motor. | 9. Instale la correa en el eje del motor. |
| Selector carpet- bare floor no funciona. | La correa está mal instalada con el indicador de alfombra/sin alfom- bra en la posición inapropiada. | 1. Instale la correa correctamente. |
| La basura de sale de la bolsa para polvo. | 1. La bolsa no está bien cerrada. | 1. Cierre bien la bolsa. |
| | 2. Bolsa rota. | 2. Cambie la bolsa. |
| La luz no funciona. | 1. Bombilla fundida. | 1. Cambie la bombilla. |

WARRANTY

Panasonic Vacuum Cleaner Limited Warranty

Panasonic Home and Commercial Products Company (collectively referred to as "the warrantor") will repair this product with new or refurbished parts free of charge, in the U.S.A. or Puerto Rico for one (1) year from the date of original purchase in the event of a defect in materials or workmanship.

<u>This Limited Warranty Excludes both Labor and Parts for the following items</u>
<u>which require normal replacement</u>: Disposable Dust Bag, Filters, Belts, Light Bulbs,
Agitator Brushes and Batteries (if supplied).

Carry-in or mail-in service in the U.S.A. can be obtained during the warranty period by contacting a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter listed in the Servicenter Directory. Or call, toll free, 1-800-211-PANA (7262) to locate a PASC Authorized Servicenter. Carry-in or mail-in service in Puerto Rico can be obtained during the warranty period by calling the local Panasonic Sales Company telephone number listed in the Servicenter Directory.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty performance is rendered.

This warranty only covers failures due to defects in materials and workmanship which occur during normal use and does not cover damages which occur in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, improper operation or maintenance, alteration, modification, power line surge, improper voltage supply, lightning damage, commercial use such as hotel, office, restaurant or other business or rental use of the product, or service by anyone other than a PASC Authorized Servicenter, or damage that is attributable to acts of God.

LIMITS AND EXCLUSIONS:

There are no express warranties except as listed above.

THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the Consumer Affairs Department at the listed address on the back cover.

Garantía

Garantía de la aspiradora de Panasonic

Panasonic Home and Commercial Products Company o Panasonic Sales Company (colectivamente referido como garante) arreglará este producto gratis con piezas nuevas o restauradas en los Estados Unidos o Puerto Rico por un año de la fecha de compra original en caso de un defecto en las materials o en el montaje del producto.

Esta garantía excluye ambos el labor y las piezas para las siguientes piezas que requieren el cambio normal: las bolsas para polvo, los filtros, las correas, las bombillas, los cepillos para agitador, y las pilas (si están incluídas).

En los Estados Unidos puede llevar este producto para darle servicio durante el perído de garantía a Panasonic Services Company (PASC) Factory Servicenter. Busque este nombre en el guia Servicenter. O llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para localizar un Centro PASC autorizado. En Puerto Rico, lleve o mande por correo este producto a la Panasonic Sales Company local durante el período de garantía. Busque el número de teléfono en el guia Servicenter.

Se ofrece únicamente la garantía al comprador original. Se necesitan el recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra para obtener asistencia incluída en la garantía.

Esta garantía incluye únicamente los defectos en materials o en el montaje que ocurre durante el uso normal y no incluye el daño causado por transporte o problemas que son causados por productos que no son Panasonic o problemas que resultan en los accidentes, el mal uso, el abuso, el descuidado, el manejo malo, la aplicación mala, la instalción mala, la operación inapropriada, el cuidado malo, la alteración, la modificación de este producto, o el uso comerical como en hoteles, oficinas, restaurantes, o alquilar para uso, o arreglado por alguien que no está autorizado por Panasonic, o daños resultados por los actos de Dios.

Límites v exclusiones:

No hay garantías espresadas excepto las descritas arriba. El garante no será responsable de los daños incidentales o consiguientes resultados del uso de este producto o violación de esta garantía. Todas las garantías expresadas o implícitas incluso las garantías de comercio y del propósito particular están limitadas por el período de garantía descrito arriba.

Algunos estados no permiten el límite o la exclusión de daños incidentales o consiguientes ni límite del tiempo de la garantía por eso los límites o exclusiones descritos arriba no le son aplicables a usted.

Esta garantía le da ciertos derechos legales y es posible que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado. Si un problema con este problema ocurre durante o después del período de la garantía, puede informarse en su tienda o a su Centro de Servicio. Si el problema no se resuelve a su satisfacción, escriba al Consumer Affairs Department en la dirección incluída en la última página de este manual.

WHAT TO DO WHEN SERVICE IS NEEDED

Cuando necesita servicio

If your Panasonic Vacuum Cleaner needs service, look in the yellow pages of the telephone book under HOME APPLIANCE SERVICE for your nearest Panasonic Services Company ("PASC") Factory Servicenter, or PASC authorized Servicenter, or call, 1-800-211-PANA (7262) toll free to find a convenient servicenter. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales offices. They are NOT equipped to make repairs.

Si su aspiradora Panasonic necesita servicio, busque el Centro de Servicio Panasonic o un Centro de Servicio PASC autorizado más cercano bajo "Servicio de Eléctrodomésticos" en las páginas amarillas de la guía de teléfonos o llame gratis al 1-800-211-PANA (7262) para encontrar un centro de servicio conveniente. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

If you ship the product

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Attach a postage-paid letter to the outside of the carton, which contains a description of your complaint. <u>DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales Offices. They are NOT equipped to make repairs</u>.

Si manda el producto

Empaquete con cuidado en el cartón original si posible y mándelo prepagado y con seguro suficiente. Ponga una carta con sellos en la que describe su problema con el producto en el exterior del cartón. No mande el producto a las Executive o Regional Sales Offices. No están equipadas para arreglar estos productos.

| Customer's Record / Récord de Comprador | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--|
| Model No. Número de Modelo | Dealer's Name Nombre del Vendedor | | | |
| Serial No. / Número de Serie | | | | |
| Dealer's Address / Dirección del Vendedor | | | | |
| Date of Purchase / Fecha de Compra | | | | |

PANASONIC HOME & COMMERCIAL PRODUCTS COMPANY, DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA

One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 World Wide Web Address http://www.panasonic.com PANASONIC SALES COMPANY, MATSUSHITA ELECTRIC OF PUERTO RICO INC.

Ave. 65 de infanteria, Km 9.5 San Gabriel Industrial Park Carolina, Puerto Rico 00985

ACØ1ZBRHZØU CØ1ZBRHØØUØØ Printed in U.S.A. Impreso en EUA